

## راهنمای استفاده از دستگاه صندوق فروشگاهی (POS فروشگاهی) و فیش پرینت GU-۰۳۹-۰۰



**دستگاه صندوق فروشگاهی چیست و چه کاربردی دارد؟** این وسیله، یک دستگاه سخت افزاری می باشد که در فروشگاه های زنجیره ای، سوپرمارکت ها و ... به کار می رود. در برنامه هلو در فرم صدور فاکتور فروش از مسیر عملیات مرتبط به کالا/ صدور فاکتور/ فروش کاربرد دارد و در صورتی که از امکان فروش نقدی به همراه برنامه هلو استفاده می کنید، از مسیر عملیات مرتبط به کالا/ فروش فوری (صندوق)/ صدور فاکتور فروش، می توانید از این امکان استفاده نمایید.

**نحوه استفاده از این دستگاه به چه صورت است؟** ابتدا از مسیر تنظیمات مدیریتی/ طراحی چاپ فاکتور/ نمونه پرینت فاکتور/ تنظیمات عمومی نمونه پرینت فاکتور را "نمونه طراحی شده" انتخاب نمایید. به منظور این که درب صندوق پس از تایید فاکتور، باز شود، از مسیر تنظیمات مدیریتی/ تنظیمات نرم افزار/ فاکتور گزینه "باز شدن درب صندوق پس از تایید فاکتور" را انتخاب نمایید. با انجام این عمل پس از تایید فاکتور، بلافاصله درب صندوق باز شده و چاپ فاکتور به دستگاه فیش پرینت فرستاده می شود.

**دستگاه فیش پرینت چیست؟** فیش پرینت دستگاهی است که با استفاده از آن می توان فاکتورها را در قالب فیش و در ابعاد کوچک چاپ نمود. با اتصال این دستگاه به دستگاه صندوق فروشگاهی و انجام تنظیمات، پس از تایید فاکتور، درب صندوق باز شده و پرینت فاکتور مورد نظر به صورت فیش توسط این دستگاه چاپ خواهد شد.


فیش پرینت



صندوق



**نکته:** در محل قرار گرفتن کلید صندوق، دو علامت قفل قرار دارد. در سمت چپ آن علامت "قفل بسته" و در سمت راست آن علامت "قفل باز شده" قرار دارد. به منظور این که درب صندوق باز شود، کلید صندوق باید در وسط این دو وضعیت قرار گیرد.

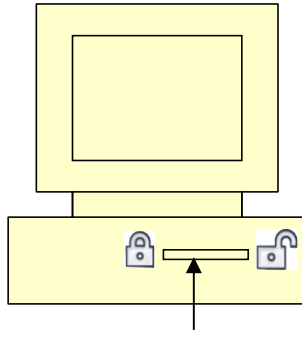

محل قرار گرفتن کلید. کلید باید به طور  
عمود بر این مکان قرار گیرد